

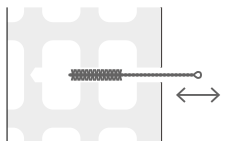
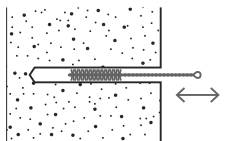



1. Просверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины.

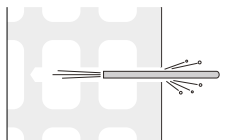


2. Тщательно прочистить отверстие ершиком соответствующего диаметра.

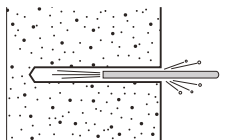

3. Продуть отверстие (при диаметре отверстия более 20 мм, продуть компрессором). Процедуру №1 и №2 повторить дважды!

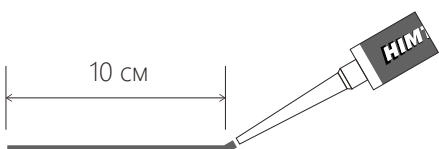


4. Открутить колпачок с баллона, расправить концы пакетов обоих компонентов. Присоединить специальную насадку, вставить баллон в пистолет. Удалить первые 10 см состава.

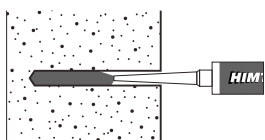


**ДЛЯ БЕТОНА**

5. Заполнить отверстие составом на 2/3 объема начиная с основания.

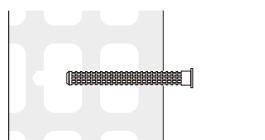


**ДЛЯ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА**


5. В отверстие вставить сетчатую гильзу соответствующего диаметра.

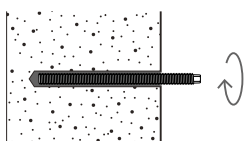


6. Медленно вращая, вставить крепежный элемент. Крепежный элемент должен быть чистым.

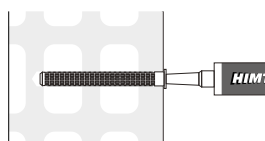


6. Полностью заполнить гильзу составом начиная с основания.

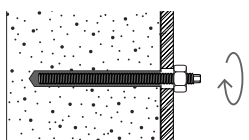


7. Закрепить деталь после набора прочности.

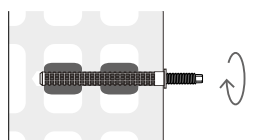

7. Медленно вращая, вставить крепежный элемент в гильзу. Крепежный элемент должен быть чистым.

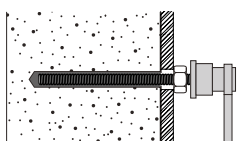

8. Затянуть гайку необходимым моментом затяжки. Не эксплуатировать до окончания отвердевания.

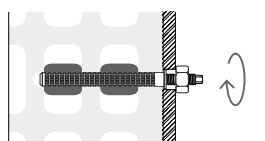

8. Закрепить деталь после набора прочности. Не эксплуатировать до окончания отвердевания.

